

※音が出ないときの確認・対処法

アンプの電源がついており、下図のようにSOURCEが正しく表示されていますか？
異なる場合は赤丸のSOURCEボタンを何回か押して変更してください。

<2スピーカーセットの場合>



<4スピーカーセットの場合のみ>



R-LIVE専用PCの電源はついてますか？
ついていない場合は電源ボタンを押して3分ほどお待ちください。
ついている場合は、電源ボタンを押してシャットダウンし（シャットダウンしない場合は長押しでシャットダウン）電源ボタンの点灯が消えたことを確認してから、再度電源ボタンを押してください。




アンプ背面のRの爪2つとLの爪2つそれぞれに、スピーカーケーブルの赤い線が赤い爪に、白い線が黒い爪にしっかり挟まっていますか？


スピーカー背面の赤のネジと黒のネジそれぞれに、スピーカーケーブルの赤い線が赤いネジに、白い線が黒いネジにしっかり挟まっていますか？

ケーブル類が下図のように正しく接続されていますか？

<2スピーカーセットの場合>

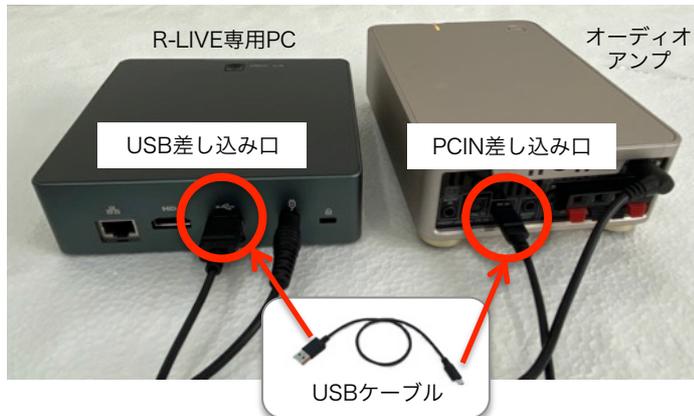

<4スピーカーセットの場合のみ>

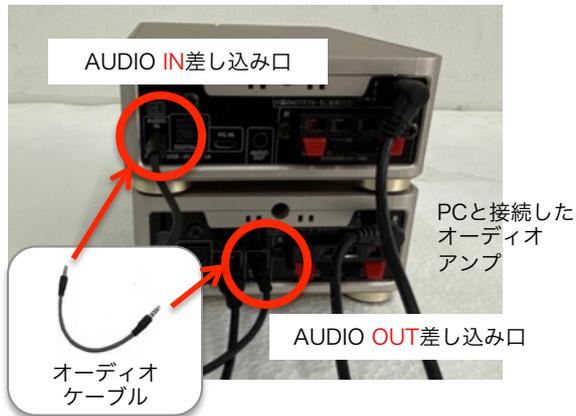

これらを全て確認しても解決しない場合は、R-LIVEお問い合わせ窓口にご連絡ください。
メール：info@r-live.co.jp
電話：03-6364-7800（留守番電話で後ほど折り返いたします）