

## R-LIVE 日常のお取り扱いにつきまして

この度はR-LIVEを導入いただきありがとうございました。R-LIVEPCは、長期間連続稼働するとフリーズする可能性がありますため1-2週に1回程度はシャットダウンしていただきますようお願いいたします。音が出ないなどの場合は、下記の確認をお願いいたします。

### 主装置部

R-LIVE専用PC  
(異なる形状の場合もございます)



電源ランプ点灯

Wi-Fiルータ  
(黒タイプの場合もございます)



ランプ点灯

全てのスピーカーの音が出ない場合は、PCとWi-Fiルータの点灯をご確認の上(点灯していない場合は、電源ON)、PCの電源ボタンを長押ししてシャットダウン、再び電源ボタンを押して再起動してください。


### スピーカー部



#### アンプ



#### レシーバー

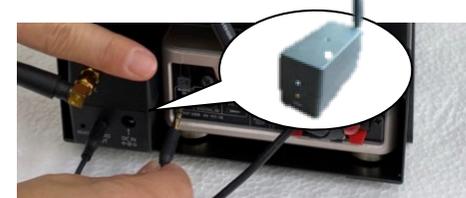

一部のスピーカーのみ音が出ない場合は、スピーカー台(アンプ)の表示(AUDIO INになっているか)をご確認の上、背面のレシーバーのACアダプタ(電源)を抜き出して再起動してください。

ご不明点がありましたら、アールライブお問い合わせ窓口(03-6364-7800またはinfo@r-live.co.jp)にご連絡ください。なお、メーカーの訪問サポートは原則承っておりません。オンライン(動画通話や電話)によるサポートとなりますため、お客様に機器の確認や交換等のお手伝いをお願いすることがございますことをご了承ください。※お電話は留守番電話対応となり、折り返しご連絡させていただきます。